

呼気アルコール測定システム

ALCGuardian for スマートフォン TR-2



 **サンコーテクノ株式会社**

【機能材本部】〒277-0803 千葉県柏市小青田 30-1

 0120-071-735 (FAX) 04-7135-5537

安全にご使用いただくために！

■はじめに

- このたびは、呼気アルコール測定システム ALC ガーディアンモバイル TR-2 をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
本製品は、アルコールチェッカー (FC-1000) とスマートフォンの組み合わせにより、飲酒により呼気中に含まれるアルコール濃度を測定し、同時に測定者名、測定日時、測定結果、測定者写真をリアルタイムでデータ送信し確認できる呼気アルコール測定システムです。
- この商品を安全に正しくお使いいただく為、ご使用前に本取扱説明書をよくお読みの上正しくお使い下さい。
- お読みになったあとは保証書と共に大切に保管して下さい。
- アルコール測定器本体の取り扱いに関しましては、アルコールチェッカー (FC-1000) の取扱説明書をご参照して下さい。
- 製品の仕様、性能、外観は改良の為に予告無く変更することがあります。

■保証と責任範囲

- 弊社は納入した本測定システムに対して1年間の保証をいたします。万一、保証期間中に、弊社の責任内で故障を生じた場合は、修理又は部品の交換を無償で行います。ただし、下記の場合はこの対象から除外とさせていただきます。
 - ① 無断で改造や修理を行なわれた場合
 - ② 操作ミスによる故障の場合
 - ③ 不適切な環境で使用された場合
 - ④ 災害による場合
 - ⑤ 弊社の責任外の事故による場合
- 本取扱説明書に記載されている禁止事項を守らなかったり、誤った操作手順で生じた測定器の破損や事故に関しては、いかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。

■ 目次

第1章	個人データの登録	5
	1-1 乗務員情報の登録	5
第2章	測定	6
	2-1 測定準備	6
	2-2 測定開始	7
第3章	データの閲覧方法	7

■第1章 個人データの登録

●1-1 乗務員情報の登録

サンコーテクノサーバーへ乗務員情報を書き込みます。乗務員情報がサーバーにないと、測定データが送信できませんので必ず行って下さい。書き込み方法は下記の通りです。

【手順1】 ガーディアンマルチ及びライトソフトを起動します。


【手順2】 ガーディアンソフトの設定 → TMキット設定を選択してください。



TMキット設定が表示されますので、当社より発行されるお客様IDとパスワードを入力してください。

また、事業所IDに関しましては、事前に設定して頂いている8桁まで数字を設定して下さい。USBドライブは、CorDドライブを選択して下さい。

※CorDドライブ選択にて、書き込みが出来ない場合、USBメモリスティックを差し込み、差し込まれたドライブ名を選択して下さい。登録後、適用を選択して下さい。

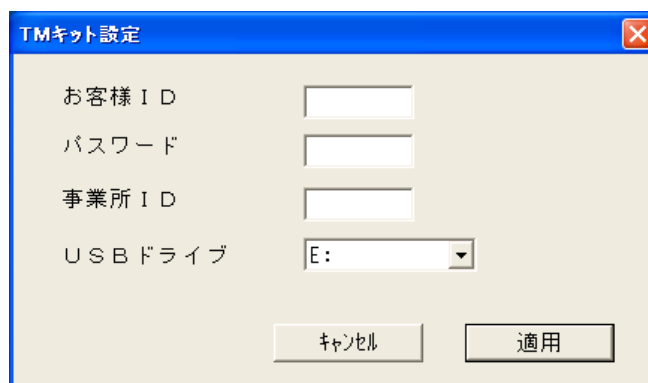


【手順3】 ガーディアンソフトの設定ボタン → ユーザー設定を選択して下さい。




【手順4】 ユーザー設定が表示されますので、登録したいユーザー番号を選択し USB 書込を選択して下さい。



USB 書込みメッセージが表示されますので、表示されているユーザーを確認し、「はい」を選択して下さい。

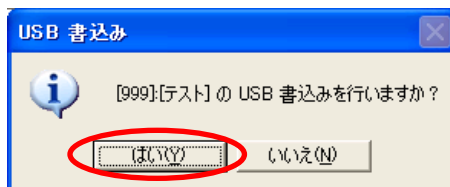

下記のメッセージが表示されれば登録完了となりますので、終了を選択して下さい。

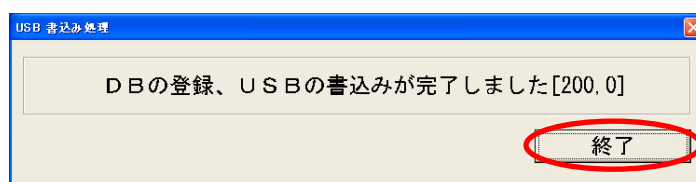


■第2章 測定

●2-1 測定準備

【手順1】測定準備

スマートフォンの電源を入れ、測定器をスマートフォンに接続します。


※測定器の電源は入れないでください。

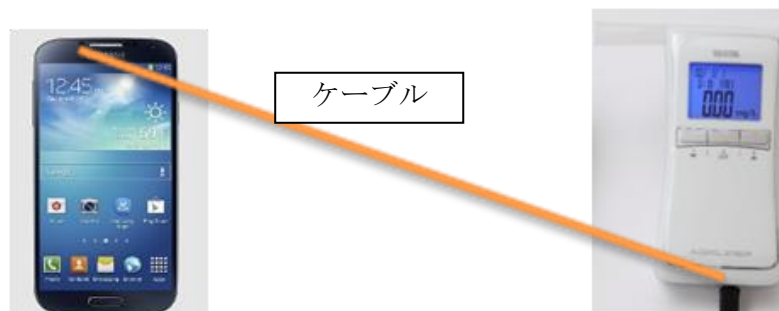

【手順2】出庫/帰庫の選択 社員IDの入力

スマートフォンの測定アプリが起動します。

IDを入力し、決定ボタンを押します。次に点呼タイプを選択します。

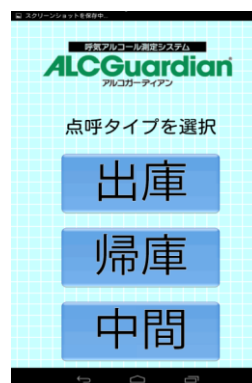

【手順3】測定開始

測定器電源を入れ(長押ししない事)、測定器準備完了後測定開始が表示されます。



【手順4】測定結果

測定完了後、自動的に測定結果が送信されアプリが終了します。

スマートフォンと、測定器の電源を落とし終了となります。


■第3章 データの閲覧方法

測定した結果は、ガーディアンマルチ、又はガーディアンライトにて閲覧することができます。

●3-1 測定データの取り込み方法

ガーディアンマルチ及びライトのWEBデータ入力を選択して下さい。
測定データが測定結果に表示され完了となります。

※ガーディアンマルチの場合

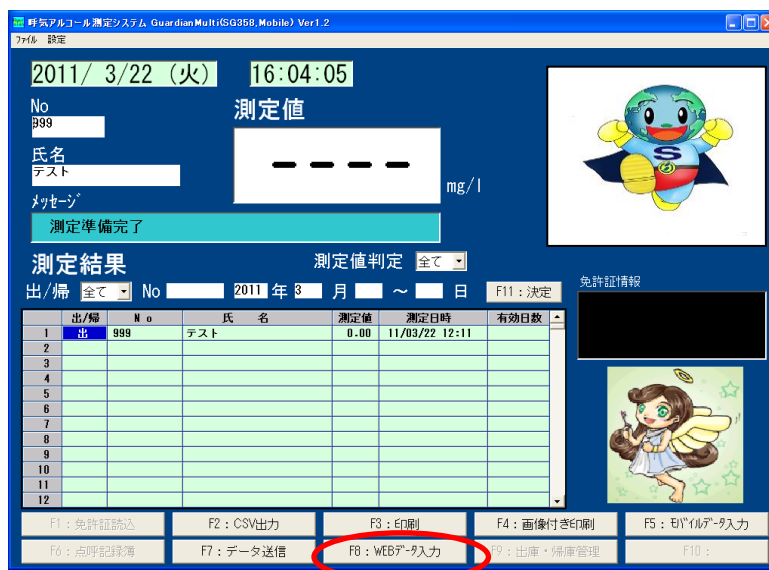

※ガーディアンライトの場合



(お問い合わせ先)



サンコーテクノ株式会社

【機能材本部】

〒277-0803 千葉県柏市小青田 30-1

 0120-071-735 (FAX) 04-7155-5537

URL ■ <http://st-alc.com>